

PX-A550 準備ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。本書の手順に従って、本製品のセットアップを行ってください。なお本製品をお使いになる前には必ず、同梱の「製品使用上のご注意」をお読みください。

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使うと、パソコンと本製品をワイヤレス環境でお使いいただけるようになります。ただし「PA-W11G」をお使いいただく場合も、本書裏面の手順に従って、一旦、本製品とパソコンをUSBケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/スキャナドライバ/各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。


本書では、危険を伴う操作や製品の故障につながる操作について、次の記号で警告表示をしています。

警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
注意	ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載しています。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。

1 箱の中身を確認します。

万一、不足しているもの、損傷しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


セットアップ時に必要なもの

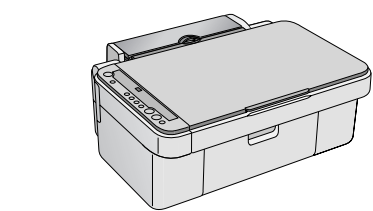

□ 本体



□ 電源コード

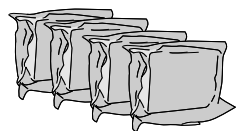

□ インクカートリッジ

- シアン (ICC31)
- マゼンタ (ICM31)
- イエロー (ICY31)
- ブラック (ICBK31)

その他




□ PX-A550 操作ガイド

□ 保証書


このほかにも、各種ご案内などが同梱されている場合があります。

パソコンとつないで使うときに必要なもの



□ ソフトウェア CD-ROM

※ 電子マニュアルも収録されています。




□ プリンタケーブル (USB ケーブル)


2 本製品を設置し、電源を接続します。

1 本体に貼られている青いテープや保護材をすべて取り外します。


本体内部にも青いテープが貼られていますので、以下の手順で取り外してください。

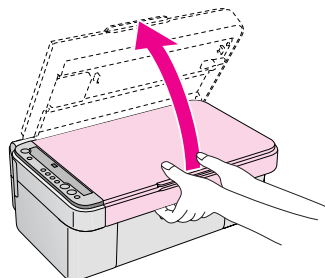

① スキャナユニットを開けます。

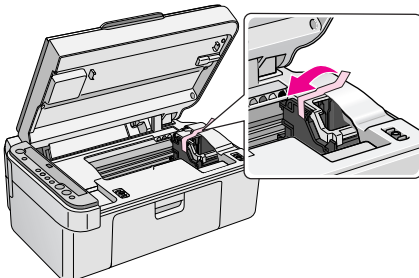


② テープを取り外します。

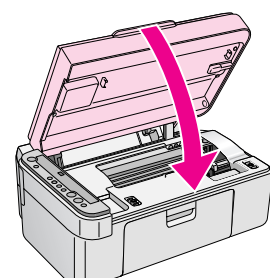


③ スキャナユニットを閉じます。

2 電源コードをACインレットに接続します。

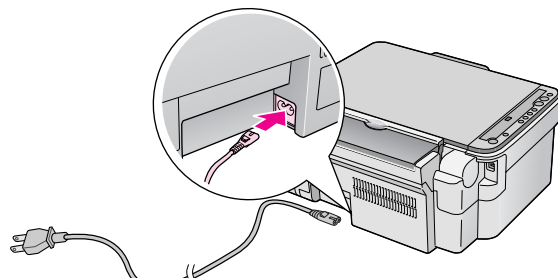

3 設置スペースを確保して、本製品を設置します。

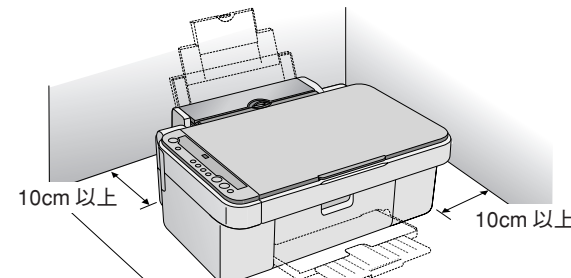


作業しやすいように十分なスペースを確保して設置してください。本製品前面には排紙トレイを引き出せるだけのスペースが必要です。また、壁際に設置する場合は、壁から10cm以上のすき間をあけてください。


補足情報

電源プラグの抜き差しがしやすいよう、コンセントから近い位置に設置してください。

4 電源プラグをコンセントに接続します。

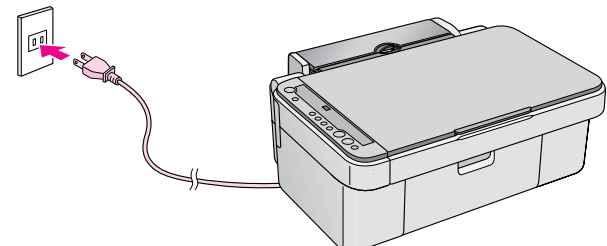

5 電源 ボタンを押して、電源をオンにします。

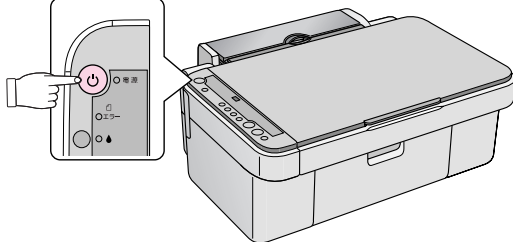

警告

AC100Vの電源以外は使用しないでください。

注意

電源プラグを、スイッチ付きテーブルタップなどに接続しないでください。プリントヘッドの動作中に電源が切れると、プリントヘッドが乾燥して印刷できなくなるおそれがあります。

注意



- 電源のオン/オフは、電源プラグの抜き差しで行わずに、必ず本体の「電源」ボタンで行ってください。「電源」ボタンでオン/オフしないと、正常に印刷できなくなるおそれがあります。
- パソコンとつないでお使いになる場合でも、まだUSBケーブルは接続しないでください。

補足情報

全てのランプが点滅した場合は、一旦電源をオフした後、ステップ1に戻り、本体内部の青いテープを取り外してから電源を入れ直してください。


3 インクカートリッジをセットします。

1 インクカートリッジを4～5回振ってから、袋から取り出します。

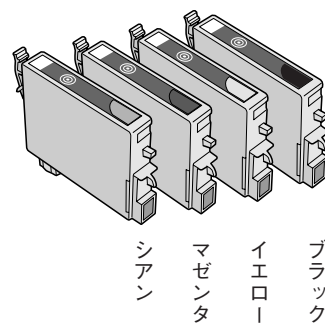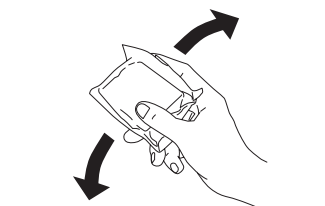


注意

- フックを折らないように注意して、袋から取り出してください。
- インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対にはがさないでください。インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。
- インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触れないでください。正常に動作・印刷できなくなるおそれがあります。

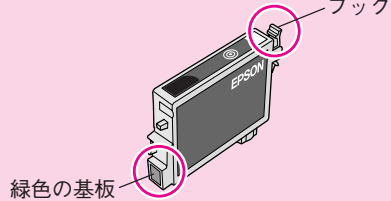


2 スキャナユニットを開けます。

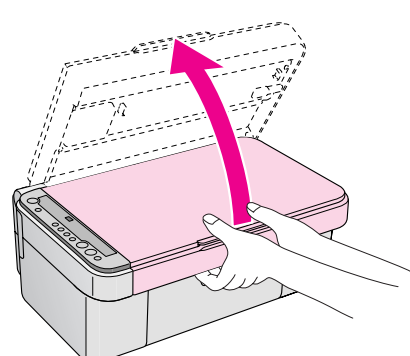

注意



- プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置で止まるまでは、内部に手を入れないでください。
- スキャナユニットの開閉の際は、指などを挟まないように注意してください。特にスキャナユニットの背面には手を近づけないようにしてください。
- スキャナユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。
- スキャナユニットを開く際は、原稿カバーの上に物を置かないでください。

3 インクカートリッジ固定カバーを開けます。

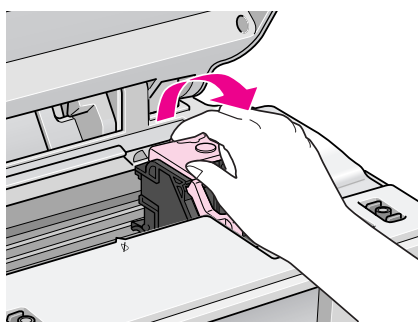

4 4色すべてのインクカートリッジを図の向きにまっすぐ挿入し、◎部分を押し奥までしっかりとセットします。


プリンタ本体のラベルの色とインクカートリッジのラベルの色を合わせて、端から順にセットします。

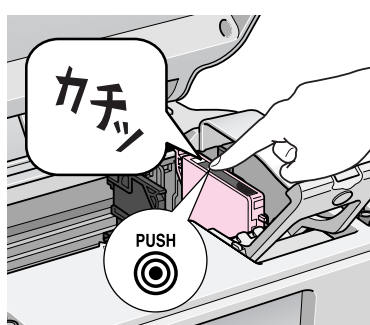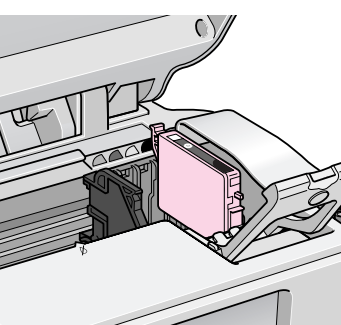

注意


- インクカートリッジは、まっすぐ挿入してください。
- インクカートリッジは、ラベルの色を合わせないと正しくセットできません。インクカートリッジがうまく入らない場合は、ラベルの色をご確認ください。
- 4色すべてのインクカートリッジをセットしてください。セットされていないインクカートリッジがあると、本製品は使用できません。

5 インクカートリッジ固定カバーを閉じ、図の部分を押して固定します。

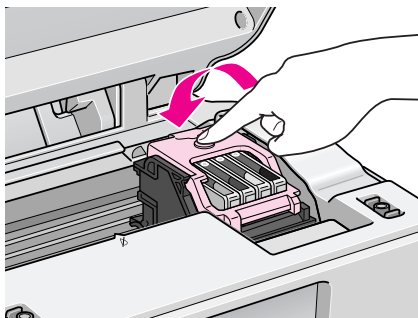

インクカートリッジ固定カバーが閉まらない場合はインクカートリッジ がしっかりセットされていない可能性があります。インクカートリッジの◎部分を押し、奥までしっかりセットしてください。

6 スキャナユニットを閉じます。

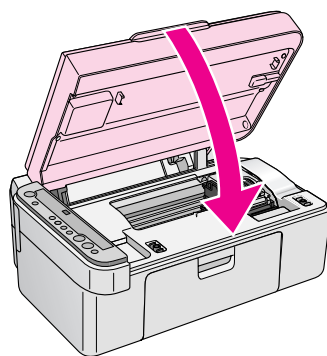


7 インク ボタンを押します。


プリントヘッドが右端に移動し、インクの充てんが始まります。インクの充てんには約1分半かかります。電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。

注意

インクの充てん中は絶対に電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

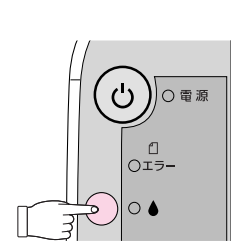

約1分半

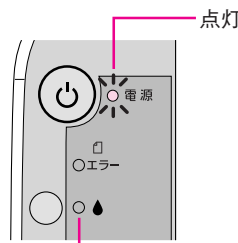

こんなときは

- 「インク」ボタンを押してもプリントヘッドが動かない場合はインクカートリッジ をセットし直してみてください。
- プリントヘッドが右側へ移動して、再びインクランプが点灯した場合は「インク」ボタンを押すと、プリントヘッドがインクカートリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度インクカートリッジをセットし直してみてください。

この後は・・・

- 本製品だけでご使用になる場合は セットアップ終了です。次は『PX-A550 操作ガイド』をご覧ください。
- パソコンとつないでご使用になる場合は 引き続き本書裏面へお進みください。



4 パソコンと接続します。

こんなときは

オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使ってワイヤレス環境でお使いいただく場合も、以下の手順に従い、一旦本製品とパソコンをUSBケーブルで直接接続して、プリンタドライバ/スキャナドライバ/各種ソフトウェアをパソコンへインストールしてください。

補足情報

WindowsでUSB接続する条件


- Windows 98 Second Edition (SE)/Me/2000/XPのいずれかがプレインストールされているパソコン、またはWindows 98以降のOSがプレインストールされていて、Windows Me/2000/XPにアップグレードしたパソコン
- USBポートを標準搭載し、パソコンメーカーによりUSBポートの動作が保証されているパソコン

MacintoshでUSB接続する条件

- Mac OS 9.x/Mac OS X v10.2以降
- USBインターフェイスを標準搭載しているパソコン

1 本製品の電源をオフ（電源ランプ消灯）にします。


インクの充電が完了していることを確認してから、**電源** ボタンを押します。

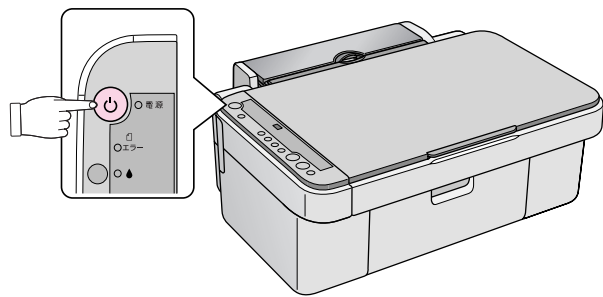


補足情報

- USBケーブルは、パソコンおよび本製品の電源がオンの状態で抜き差しできますが、この後、ソフトウェアのインストールを確実にを行うために、ここでは本製品の電源をオフしてからケーブルを接続します。
- パソコンの電源はオン、オフどちらでもかまいませんが、本書では、パソコンの電源がオフになっている前提で手順を説明します。

2 本体に貼付されている黄色いラベルを取り外します。

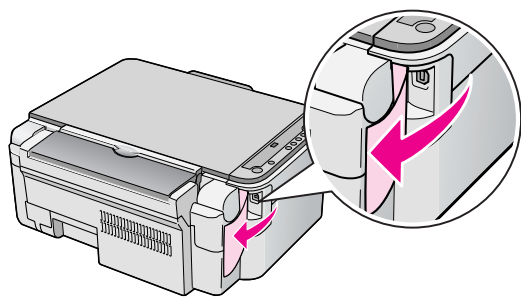

2 コネクタの向きに注意して、USBケーブルで、本製品とパソコンに接続します。

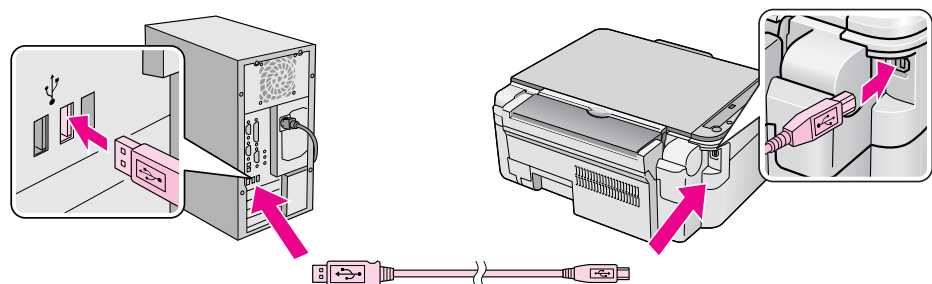

補足情報

- パソコン側の差込口は、ご利用のパソコンによって位置や向きが異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- パソコンにUSBケーブルの差込口が複数ある場合は、どこに差し込んでかまいませんが、ディスプレイやキーボードにUSBケーブルの差込口がついている場合、この差込口には接続しないでください。本製品が正常に認識されない場合があります。
- USBハブを複数使用する場合は、パソコンに直接接続されているハブに、本製品を接続してください。

5 ソフトウェアをインストールします。

Windows の場合


注意

- 各ソフトウェアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。
- Windows 2000 にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー) でログオンする必要があります。
- Windows XPにインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウントのユーザーでログインする必要があります。「制限」アカウントのユーザーではインストールできません。Windows XPをインストールしたときのユーザーは「コンピュータの管理者」アカウントになっています。

補足情報

他のアプリケーションソフトやウイルスチェックプログラムを起動している場合は、インストールを開始する前にすべて終了してください。

1 Windows を起動して、『ソフトウェアCD-ROM』をパソコンにセットします。

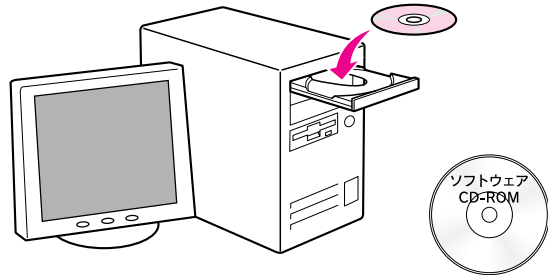

こんなときは

新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されている場合は「キャンセル」ボタンをクリックして画面を閉じ、本製品の電源をオフにしてください。

2 以下の画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



クリック

こんなときは

上の画面が表示されないときは

- Windows XP の場合
[スタート] - [マイコンピュータ] の順にクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。
- Windows 98/Me/2000 の場合
デスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルクリックし、CD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。[EPSETUP] アイコンをダブルクリックします。

インストールに失敗したときは

- ☞ 「PX-A550 操作ガイド」32ページ「パソコンと接続時のトラブル」
- ☞ 「PX-A550 電子マニュアル」→「トラブル対処方法」

以上で、セットアップは終了です。

補足情報

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコンが作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。




Macintosh の場合


注意

- ソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- UNIX ファイルシステム (UFS 形式) はサポートしておりませんので、他のドライブでお使いください。
- 他のアプリケーションソフトや、ウイルスチェックプログラムは、インストールの前に終了させてください。


1 Macintosh を起動して、『ソフトウェアCD-ROM』をセットします。

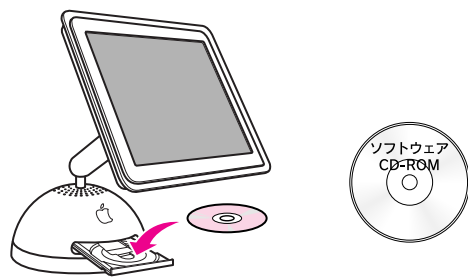

2 [EPSON] フォルダ内のお使いのOS用のアイコンをダブルクリックします。

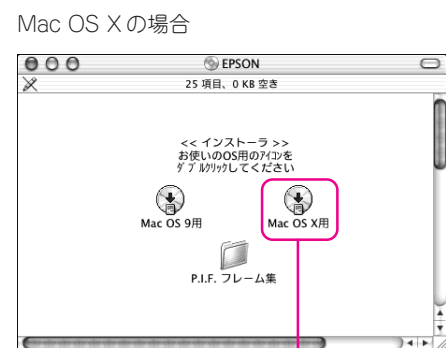

こちらを
ダブルクリック

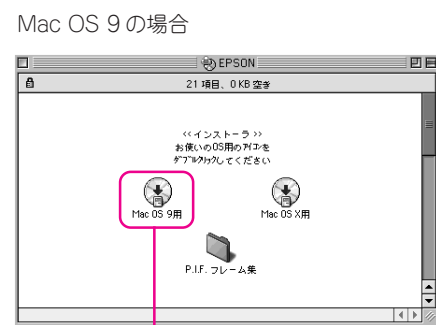

こちらを
ダブルクリック

こんなときは

上の画面が表示されないときは
デスクトップ上のCD-ROMのアイコンをダブルクリックして開きます。

3 以下の画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールを進めてください。



クリック

こんなときは

インストールに失敗したときは

- ☞ 「PX-A550 電子マニュアル」→「トラブル対処方法」

以上で、セットアップは終了です。

補足情報

インストール終了後、デスクトップに「MyEPSON」アシスタントのショートカットアイコン（エイリアス）が作成されます。これをダブルクリックすると、「MyEPSON」登録画面が表示されますので、画面の指示に従って「MyEPSON」登録（ユーザー登録）していただくことをお勧めします。



マニュアルについて

本製品のマニュアルについて

☐ PX-A550 操作ガイド

PX-A550だけでコピーをする方法、およびパソコンとつないで使う場合の基本手順を記載しています。



☐ PX-A550 電子マニュアル

PX-A550 電子マニュアルはソフトウェアのインストールの際にパソコンにインストールされます（CD-ROMを毎回セットする必要はありません）。パソコンとつないでプリンタ/スキャナとして使う場合の操作方法を記載しています。電子マニュアルの見方については、『PX-A550 操作ガイド』の12ページをご覧ください。



付属のソフトウェアのマニュアルについて

本製品に付属のソフトウェアは以下の通りです。
付属のソフトウェアの操作方法は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。

- プリンタドライバ
- スキャナドライバ：EPSON Scan（エプソン スキャン）
- EPSON Creativity Suite（エプソン クリエイティビティスイート）
 - EPSON File Manager（エプソン ファイルマネージャ）
 - EPSON Scan Assistant（エプソン スキャン アシスタント）
 - EPSON Easy Photo Print（エプソン イージー フォトプリント）
 - EPSON Copy Utility（エプソン コピー ユーティリティ）
 - EPSON Attach To Email（エプソン アタッチ トゥ イーメール）
 - EPSON Send To Web（エプソン イメージ クリップ パレット）
 - EPSON Image Clip Palette（エプソン イベント マネージャ）
 - EPSON Event Manager（エプソン イベント マネージャ）
 - EPSON MovieCapture（エプソン ムービー キャプチャー）
- EPSON Web-To-Page（エプソン ウェブ トゥ ページ）
- PIF DESIGNER（ピフ デザイナー）
- 読ん de!! ココ パーソナル

この後は・・・

- 上記のマニュアルをご覧のうえ、PX-A550 をご使用ください。
- オプションの無線プリントアダプタ「PA-W11G」を使ってワイヤレス環境でお使いいただく場合は、『PX-A550 電子マニュアル』→「無線環境で本製品を使用する」をご覧ください。

改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4050589_01		新規制定	